



Hisopo AllerGiene ATP para Control de Alergénos

Un Vistazo al Producto


El hisopo Charm® AllerGiene® ATP (hisopo AllerGiene) es una prueba simple de 20 segundos con súper sensibilidad a los residuos de alimentos alergénicos y que logra una detección comparable a los métodos de alérgenos específicos. El hisopo AllerGiene se puede implementar en los programas HARPC, lo que ayuda a los fabricantes a prevenir la contaminación cruzada de alérgenos mediante la verificación inmediata de la limpieza y eliminación de residuos de alimentos de las líneas de procesamiento compartidas.

Beneficios de AllerGiene Incluyen:

- Resultados en 20 segundos = Inspección Pre-op Rápida
- Sensibilidad a ATP = Detección de Múltiples Alergénos mediante un Límite de Pasa/Falla
- Componentes Reciclables = Menor Desperdicio



Procedimiento Simple con el Sistema novaLUM® II-X

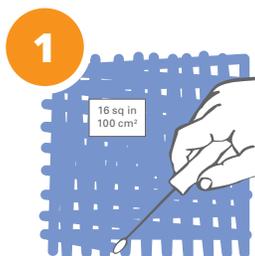

Hisopee



Enrosque y Agite



Inserte Hisopo



Lea usando el Sistema novaLUM II-X

Sensibilidad

Sensibilidad del hisopo Allergiene en comparación con las pruebas de alérgenos específicos:

Tipo de comida	Hisopo Allergiene para residuos de alimentos (ppm)	Pruebas específicas para Residuos de Alérgenos Alimentarios (ppm) [†]
Crustáceo (Camarón)	2 ppm	2.5 a 25 ppm
Huevo (Huevo Entero En Polvo)*	25 ppm	2.5 a 25 ppm
Pescado	10 ppm	1 a 10 ppm
Mantequilla de maní*	10 ppm	1 a 10 ppm
Leche entera en polvo*/Leche entera	2.5/7.5 ppm	1 a 100 ppm
Sésamo	5 ppm	6.25 a 100 ppm
Soja	1 ppm	2.5 a 25 ppm
Nueces de árbol (almendra)	5 ppm	2.5 a 25 ppm
Harina de trigo	5 ppm	2.4 a 40 ppm

[†] Las pruebas comerciales de alérgenos detectan proteínas o múltiples proteínas. Estos datos se convirtieron a ppm de residuos de alimentos para fines de comparación en esta tabla. La sensibilidad/cantidades se obtuvieron de los sitios web de los fabricantes (diciembre de 2014).
 * Preparada del Estandar de Alimentos de NIST (National Institute of Standards and Technology).

Extensor de Hisopo

Más clientes de Charm están incorporando extensores de hisopo para monitorear áreas de difícil acceso e inaccesibles en sus procedimientos operativos estándar de saneamiento (SSOP).

Disponible en longitudes de 3 y 16 pies (0,9 m y 4,9 m), los usuarios pueden simplemente conectar el hisopo Charm ATP correspondiente en el extensor y ajustar el ángulo para alcanzar su objetivo.



Información de Ordenes

Códigos de Orden	Cada Kit Incluye
POCK-ALRG-25	Kit de 25 Allergiene
POCK-ALRG-100	Kit de 100 Allergienet
150-0035	Extensor de 3 pies (0.9 m)
150-0040	Extensor de 16 pies (4.9 m)

Consulte el Manual del operador para kits adicionales y códigos de pedido.

www.charm.com

T +1.978.687.9200 | F +1.978.687.9216 | E info@charm.com | 659 Andover Street, Lawrence, MA 01843-1032
 © 2023 Charm Sciences, Inc. | Allergiene, Charm, y novaLUM son marcas comerciales registradas, y el empaque del producto de tiras reactivas es una imagen comercial, de Charm Sciences, Inc. | MRK-487-003 (EV MRK-043-004) Jul-2023